

## ビエラかんたん接続ガイド

本製品は、パナソニック製デジタルハイビジョン液晶テレビ ビエラに接続してご使用いただけます。  
※ビエラはパナソニック株式会社の商標です。

※ビエラの取扱説明書もあわせて参照してください。

●本紙は、VT3シリーズを例にしています。(手順は、2011年11月現在のものですが、変更になる場合があります。)

●本製品をビエラでご使用いただく際は、本製品をビエラで初期化して登録します。初期化すると、本製品に保存されたデータはすべて消去されますのでご注意ください。

●本製品をビエラで初期化すると、ビエラ専用になります。ビエラでご使用された本製品をパソコンでご使用いただく際は、パソコンでフォーマットしてください。

※フォーマットの方法は、弊社の下記WEBアドレスからご確認ください。

[http://www.maxell.co.jp/jpn/consumer/usb\\_hdd/logmax/](http://www.maxell.co.jp/jpn/consumer/usb_hdd/logmax/)

●本製品の動作中に、電源スイッチをOFFにしたり、ACアダプタを抜いたりすると、本製品が故障したり、データが消失することがありますのでご注意ください。


●本製品で録画した番組を別のテレビやパソコンで視聴することはできません。

●ハードディスクは非常に精密な機器です。衝撃や振動、温度などの周囲の環境の変化による影響を受けやすく、記録されているデータが喪失・損壊する場合があります。


●記録されたデータの変化・消失および本製品の故障に起因する二次的な損害の保証については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

## ビエラに接続


- 1** ビエラの電源をOFFにします。  
ビエラのUSB1(録画用)の位置を確認します。

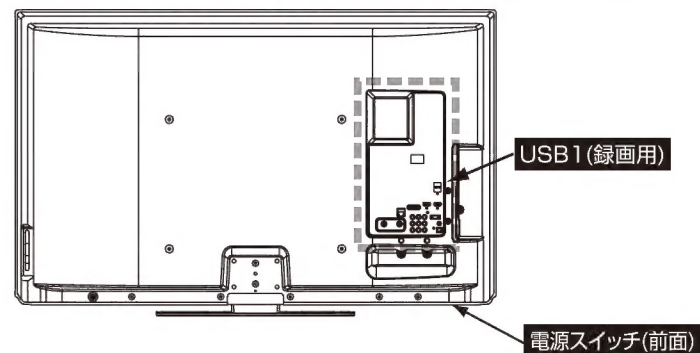

- 2** 付属のUSBケーブルでビエラのUSB1(録画用)と本製品のUSBポートを接続します。

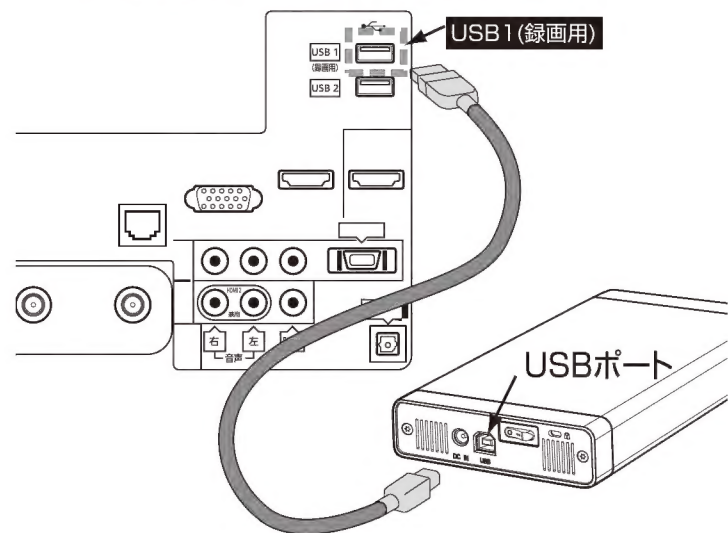


- 3** ①付属のACアダプタとACケーブルを接続します。  
②ACアダプタを本製品のACアダプタ端子と接続します。  
③ACケーブルをコンセントへ差し込みます。  
④本製品の電源スイッチを「ON」にします。

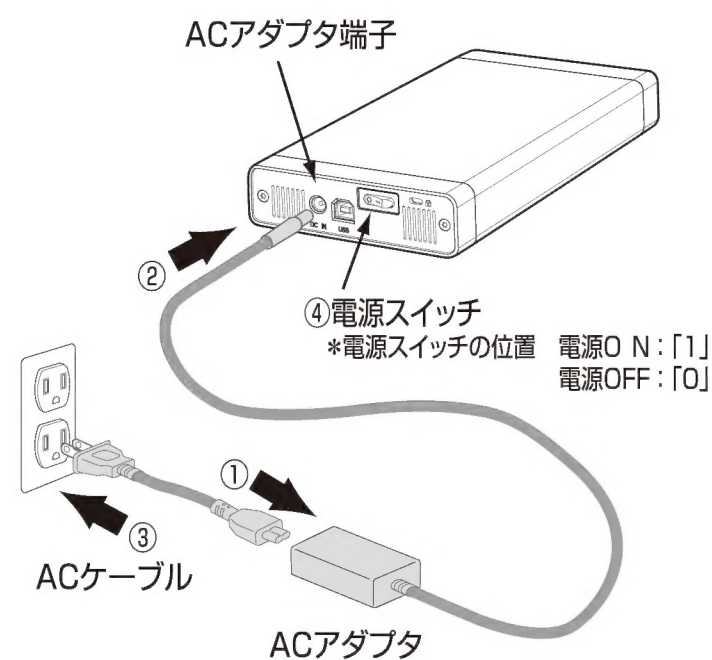


## ビエラに登録

- 1** ビエラの電源をONにします。


- 2** (接続の確認)  
自動的にUSB HDD接続確認画面が表示されます。  
「はい」を選択し、リモコンの[決定]を押します。

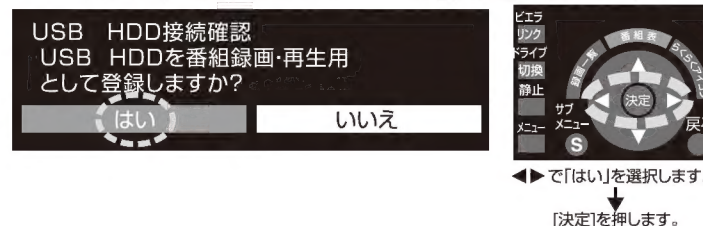


- 3** (登録の確認)  
「はい」を選択し、リモコンの[決定]を押します。

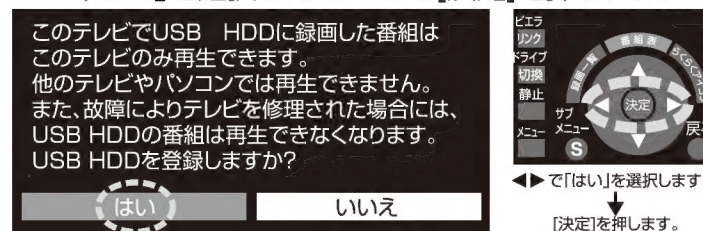


- 4** (フォーマットの確認)  
「はい」を選択し、リモコンの[決定]を押します。

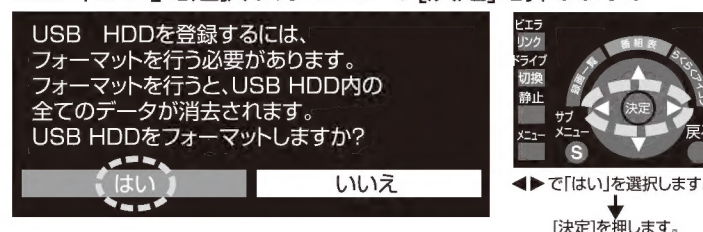

フォーマットが開始されます。しばらくお待ちください。

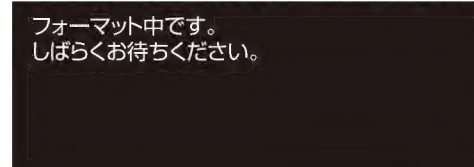

- 5** (表示名の設定)  
「いいえ」を選択し、リモコンの[決定]を押します。  
※表示名を変更する場合は、「はい」を選択します。  
※文字入力画面が表示されます。文字入力の方法はビエラの取扱説明書をご確認ください。

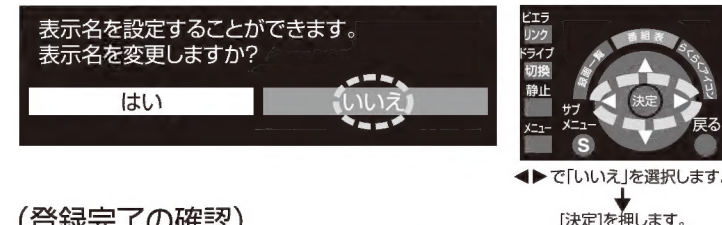

- (登録完了の確認)  
"登録処理が完了しました"と数秒間表示されます。

登録処理が完了しました

- 6** (録画先の変更)  
録画先を変更する場合、リモコンの[切換]を押します。



- 7** (録画先の選択)  
録画先のHDDが選択されていることを確認し、リモコンの[決定]を押します。



以上で登録が完了しました。本製品をテレビ録画・再生に使用することができます。録画・再生方法はビエラの取扱説明書を参照してください。

※最初に正しく使用できるか、録画・再生を試されることをお勧めします。正しく使用できないときは、接続や設定を再度ご確認ください。